


ご注文書



シンクロマスター本体1台ご購入につき


QUOカード (500円分)
2枚を進呈します

SynchroMaster

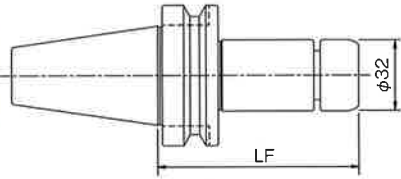

単位:mm

ツールNo.	呼 び	LF	タップサイズ	注文数
79910	BT30-SMH16-90	90	M3~M12	
79911	BT40-SMH16-90	90		

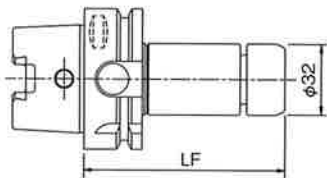

単位:mm

ツールNo.	呼 び	LF	タップサイズ	注文数
79912*	HSK40A-SMH16-85	85	M3~M12	
79913	HSK63A-SMH16-90	90		

1. コレット、スパナは別途ご注文下さい。
 2. 対応タップサイズは下表の対応タップサイズ欄を参照下さい。
 3. 同期送り機構付き機械でご使用下さい。
- *HSK40Aはマニュアルクランプ穴が開いていません。

SynchroMaster 専用コレット

単位:mm

ツールNo.	呼 び	タップシャंक径	四角部	対応タップサイズ		標準取付けトルク	注文数
				旧JIS	エンドミルシャंक		
79914	ER16GH - 4 - 3.2	4	3.2	M3	M3	30~35Nm	
79915	ER16GH - 5 - 4	5	4	M4	-		
79916	ER16GH - 5.5 - 4.5	5.5	4.5	M5	-		
79917	ER16GH - 6 - 4.5	6	4.5	M6	M4、M5、M6		
79918	ER16GH - 6.2 - 5	6.2	5	M8	-		
79919	ER16GH - 7 - 5.5	7	5.5	M10	-	45~50Nm	
79920	ER16GH - 8 - 6	8	6	-	M8、M10		
79921	ER16GH - 8.5 - 6.5	8.5	6.5	M12	-		

1. センタースルー使用時はコレットの奥に突き当たるまで挿入して下さい。刃物挿入長が短いとクーラント漏れが発生します。
2. ご使用になるタップの各寸法を確認の上、正しいコレットを選定下さい。
3. 締付けトルクは、トルクレンチなどで確認下さい。

部 品		ツールNo.	呼 び	注文数
スパナ		79923	FKT-32L	

フリガナ 貴社名		ご担当者名	
ご住所		メールアドレス	_____@_____
T E L	() -		

備考欄

OSG使用欄

OSG代理店

オーエスジー株式会社